

Bar code

TV de Retroiluminación LED

# MANUAL DE USUARIO

Lea el manual atentamente y asegúrese de haber entendido su contenido por completo antes de operar este dispositivo por primera vez.

ES-G20274L

***Español***

# Contenido

## Declaración y Precauciones Importantes de Seguridad

Declaración .....	3
Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados .....	4
Advertencia .....	4
Medidas de Protección .....	5

## 1-Instrucciones de Atajos

Encender o apagar su TV .....	7
Seleccionar la Fuente de Entrada .....	7
Utilizar el TV en Vivo .....	7
EPG (GUÍA) .....	9
PVR/T.Shift .....	10

## 2-Menú

Utilizar el Menú .....	12
Modo de Imagen .....	12
Modo de Sonido .....	12
Canales .....	12
Control Parental .....	13
Subtítulos Ocultos .....	13
EPG (GUÍA).....	13
Idioma de Audio (SAP) .....	14
Sólo Audio .....	14
Configuración .....	14
Ayuda .....	14

## 3-Configuración

Utilizar la Configuración .....	15
Imagen .....	15
Sonido .....	16
Control Parental .....	17
Entradas .....	17
Red e Internet .....	17
Cuentas e Inicio de Sesión .....	18
Aplicaciones .....	18

## Contenido

### 3-Configuración

Preferencias de Dispositivo .....	18
Controles Remotos y Accesorios .....	18
Fecha y hora .....	19
Temporizador .....	19
Idioma .....	19
Teclado .....	19
Almacenamiento .....	19
Pantalla de inicio .....	19
Modo de Uso .....	20
Asistente de Google .....	20
Shell de Android para Chromecast (Chromecast incorporado) .....	20
Protector de pantalla .....	20
Ubicación .....	20
Uso y Diagnóstico .....	20
Enviar Diagnóstico y Uso .....	20
LED de Encendido .....	20
Asistente de configuración .....	20
Seguridad y restricciones .....	20
Restablecimiento .....	21
Ayuda .....	21
Acerca de .....	21

### 4-Funciones Avanzadas

Familiarizarse con la pantalla de Inicio .....	22
Aplicaciones .....	23
Multimedia .....	24

### 5-Otra Información

Resolución de Problemas .....	25
-------------------------------	----

## Declaración

---

---

Cualquier contenido y servicio al que se accede a través de este dispositivo, mientras que sólo está destinado al uso individual no comercial, será propiedad del tercero aplicable y estará sujeto a la protección por los reglamentos y leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna parte de dicho contenido y servicio puede ser modificado, duplicado, publicado, cargado, distribuido, traducido, comercializado o utilizado para hacer y distribuir los productos derivados de él sin el permiso previo del propietario del contenido o proveedor de servicios.

Usted reconoce y acepta explícitamente que será el único responsable de cualquier riesgo asociado con el uso de este dispositivo y, además, será el único responsable de cualquier riesgo relacionado con la calidad satisfactoria, el rendimiento y la precisión de cualquier contenido y servicio al que se accede a través de este dispositivo. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, este dispositivo y el contenido y servicio de terceros se proporcionan como sin ninguna garantía, expresa o implícita.

Por la presente, el fabricante declara explícitamente que el fabricante no se hace responsable de cualquier garantía y condición, expresa o implícita, en relación con este dispositivo y cualquier contenido y servicio, incluyendo pero no limitado a la garantía comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, precisión, uso silencioso y no violación de los derechos de cualquier tercero; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, el fabricante no da ninguna garantía sobre la exactitud, la validez, la puntualidad, la legitimidad y la integridad de cualquier contenido o servicio proporcionado a través de este dispositivo, o la idoneidad de dicho dispositivo, contenido o servicio para sus necesidades particulares, o la protección contra la interrupción y error durante el funcionamiento de dicho dispositivo, contenido o servicio; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en ningún caso, incluyendo la culpa o negligencia, el fabricante podrá ser considerado responsable de las acciones legales u obligación de indemnización derivadas de cualquier consecuencia, como resultado de o en relación con cualquier información cargada en este dispositivo o el uso de dicho dispositivo, contenido o servicio por usted o cualquier tercero.

Cualquier contenido y servicio proporcionado conjuntamente con este dispositivo será propiedad del tercero aplicable, por lo que el Fabricante no da ninguna declaración o garantía de modificación, suspensión, cancelación, terminación o interrupción, y no se hace responsable de las acciones legales u obligación de indemnización derivadas del mismo.

El fabricante se reserva el derecho de restringir el uso o acceso de cierto contenido o servicio. Dado que el contenido y el servicio se transmiten a través de la red de terceros y las instalaciones de transmisión, el fabricante no asume ningún servicio al cliente ni la obligación de dicho servicio al cliente.

## Precauciones Importantes de Seguridad



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de un peligroso voltaje no aislado en el interior del producto que puede ser suficientemente potente para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de las instrucciones importantes de operación y el mantenimiento en el documento incluido en el paquete.



**ATENCIÓN**  
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**



No abra la cubierta trasera.

En ningún caso el usuario puede operar el interior del aparato de TV. Sólo un técnico calificado tiene derecho a operarlo.

## Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados



El embalaje y los productos eléctricos deben reciclarse adecuadamente, y no deben tratarse como residuos domésticos. Por favor elimine este equipo en su punto de recolección aplicable para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar la eliminación correcta de este producto, ayudará a prevenir la potencial peligrosidad al medio ambiente y a la salud humana, que de otra manera podría ser causada por el manejo inadecuado de residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, no elimine sus equipos eléctricos y electrónicos antiguos con sus residuos domésticos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

## Advertencia

Nunca coloque un aparato de televisor en una ubicación inestable. Un aparato de televisor puede caerse y causar graves lesiones o muerte del personal. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- Utilizar soportes recomendados por el fabricante del aparato de televisor.
- Sólo utilizar los muebles que pueden soportar el aparato de televisor de forma segura.
- Asegurarse de que el aparato de televisor no esté sobrepasando el borde de los muebles de soporte.
- No colocar el aparato de televisor sobre muebles altos (p. ej., armarios y estanterías) sin anclar tanto los muebles como el aparato de televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el aparato de televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar colocados entre el aparato de televisor y los muebles de soporte.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el aparato de televisor o sus controles.

Si su aparato de televisor existente se está reteniendo y recolocando, se deben aplicar las mismas consideraciones que arriba.

# Precauciones Importantes de Seguridad

## Medidas de Protección

---

Por favor lea las siguientes medidas de protección sobre su TV y guárdelas para futuras referencias. Siempre siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el televisor.

### 1. Una nota sobre las instrucciones de seguridad y operación

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación, y guárdelas para futuras referencias.

### 2. Prestar Atención a las Advertencias

Respete todas las advertencias en el aparato y las instrucciones de operación.

### 3. Limpieza

Desenchufe el TV de la toma de corriente de pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos, abrasivos, o aerosoles. Los limpiadores pueden dañar permanentemente el gabinete y la pantalla. Utilice un paño ligeramente humedecido para la limpieza.

### 4. Soporte de Montaje en Pared

El soporte de montaje en pared sólo está disponible para algunos modelos. Si no se suministra con este producto, puede comprarlo en el mercado local.

Por favor consulte la página de Instalar el Soporte de Montaje en Pared de la Guía de Configuración Rápida para sus dimensiones.

### 5. Agua y Humedad

No exponga el producto a goteos o salpicaduras de líquidos. No coloque ningún objeto que contenga líquidos, tales como floreros, sobre el producto.

### 6. Configuración

No coloque el TV sobre un carro, soporte o mesa inestable. La colocación del TV en una base inestable puede originar que el TV se caiga, causar graves lesiones personales, como también daños al TV. Utilice sólo un carro, soporte o mesa recomendado por el fabricante o el vendedor.

### 7. Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete se proporcionan para la ventilación, para asegurar un funcionamiento fiable del TV y protegerlo contra el sobrecalentamiento. No cubra las aberturas de ventilación en el gabinete y nunca coloque el aparato en un espacio limitado como un gabinete incorporado, a menos que se proporcione una ventilación adecuada. Deje un espacio mínimo de 10cm alrededor de la unidad.

### 8. Fuente de Alimentación

El TV debe funcionar sólo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su casa, consulte a su distribuidor del aparato o empresa eléctrica local.

### 9. Protección del Cable de Alimentación

Los cables de alimentación deben ser tendidos de tal manera que no sean pisados o aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos, prestando atención especial a los cables del enchufe, las tomas de corriente de pared, y el punto donde salen del TV. El enchufe de alimentación se utiliza como un dispositivo de desconexión, el cual deberá permanecer fácilmente accesible.

### 10. Rayos

Para una mayor protección de este TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin vigilancia y no se utiliza durante largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de corriente de pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños al TV debido a rayos o sobrevoltaje en la línea eléctrica.

## Precauciones Importantes de Seguridad

### 11. Líneas Eléctricas

Un sistema de antena exterior no debe estar colocado en las proximidades de líneas eléctricas aéreas u otros circuitos eléctricos de iluminación o de alimentación, o donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Donde se instala un sistema de antena exterior, se debe tomar extremo cuidado para evitar tocar dichas líneas eléctricas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

### 12. Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente de pared y los cables de extensión ya que puede resultar en un riesgo de incendios o descargas eléctricas.

### 13. Entrada de Objetos y Líquidos

Nunca introduzca ningún tipo de objetos en este TV a través de las aberturas ya que pueden tocar los puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar las piezas que podría resultar en incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquidos sobre o en el interior del TV.

### 14. Puesta a Tierra de la Antena Exterior

Si una antena exterior o sistema de cable está conectado al TV, asegúrese de que la antena o el sistema de cable esté conectado a tierra para proporcionar una protección contra sobrevoltaje y acumulación de cargas estáticas.

### 15. Mantenimiento

No intente reparar este TV usted mismo ya que puede estar expuesto a un voltaje peligroso u otros peligros al abrir o retirar las cubiertas. Solicite el mantenimiento al personal de servicio calificado.

### 16. Daños que Requieren Servicio

Desenchufe el TV de la toma de corriente de pared y solicite el mantenimiento al personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- (a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe está dañado.
- (b) Si se ha derramado líquido, o han caído objetos en el TV.
- (c) Si el TV ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- (d) Si el TV no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste sólo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación, ya que un ajuste inadecuado de otros controles puede resultar en daños y, a menudo, requerirá un trabajo extenso por un técnico calificado para restaurar el TV a su funcionamiento normal.
- (e) Si el TV se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- (f) Cuando el TV muestra un cambio distinto en su rendimiento - esto indica la necesidad de servicio.

### 17. Piezas de Repuesto

Cuando se requieren las piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio haya utilizado las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o con las mismas características que la pieza original. Los reemplazos no autorizados pueden resultar en incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

### 18. Revisión de Seguridad

Una vez completado cualquier servicio o reparación al TV, solicite al técnico de servicio que realice una revisión de seguridad para determinar que el TV está en condiciones de funcionamiento seguras.

### 19. Calor

El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas, u otros productos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.

### 20. Fuego

El producto debe colocarse lejos de fuentes de llamas descubiertas como velas encendidas.

### 21. Emisión de gases

El olor del TV a plástico es normal y se disipará a lo largo del tiempo.

# Instrucciones de Atajos

## Exención de Responsabilidad:

Las imágenes que aparecen en este documento sólo son para propósitos ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Parte de la función del software cambia con la actualización del sistema.

Puede utilizar los atajos en el control remoto para una operación rápida. Consulte la "Guía de Configuración Rápida" para obtener más información.

## Encender o apagar su TV

---

Para encender o apagar su TV:

1. Enchufe el cable de alimentación CA a una toma de corriente de la fuente de alimentación CA.
2. Cuando el TV está encendido, pulse el botón [  ] en el control remoto para encender o apagar el TV.

### NOTAS

- Cuando su TV está en el modo de espera, sigue consumiendo energía. Para desconectar la alimentación por completo, por favor retire el enchufe de alimentación desde la toma de red.
- Si su TV no recibe una señal de entrada durante varios minutos, entra automáticamente en el modo de espera.

## Seleccionar la Fuente de Entrada

---

Seleccione la Fuente de Entrada dependiendo del dispositivo de video que ha conectado a su TV.

Para seleccionar la fuente de entrada:

1. Encienda su TV, luego pulse el botón [ **ENTRADA** ] en el control remoto, y aparece la lista de Fuentes.
2. Pulse los botones [ **ARRIBA** / **ABAJO** ] para seleccionar una fuente de entrada.
3. Pulse el botón [ **OK** ] para confirmar su selección.

## Utilizar el TV en Vivo

---

Para ver programas de transmisión, pulse el botón [ **ENTRADA** ] en su control remoto para seleccionar **Canales**.

### Guía de búsqueda de canales

Cuando selecciona **Canales** como entrada, se le pedirá realizar una búsqueda de canales si no hay canales de TV guardados antes. También puede ir a **Menú > Canales** para cambiar la configuración de canales.

### Lanzar el TV en Vivo

Después de haber realizado la búsqueda de canales por primera vez, la pantalla mostrará el tutorial de operación del TV en Vivo, incluyendo: cómo Cargar la Barra de información, cómo cargar la lista de canales, y así sucesivamente.

[ **ARRIBA** ]: Cargar la información de programas del canal

[ **OK** ]: Cargar la lista de canales

[ **EPG** ] / [ **GUÍA** ]: Cargar EPG (GUÍA) (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones)

[  ] / [  ]: Cargar el menú en pantalla

[ **ABAJO** ] / [ **PVR** ]: Iniciar PVR o Timeshift (el botón PVR sólo está disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones)

[  ]: Saltar al canal anterior

### Ver la información del canal

Mientras que utiliza el botón [ **CH<sup>^</sup>** / **CH<sup>v</sup>** ] en su control remoto para desplazarse por los canales, una barra de información aparece en la parte superior de la pantalla.

## Instrucciones de Atajos



La barra de información muestra la siguiente información:

- 1 Número de canal
- 2 Estado de bloqueo / Canal favorito
- 3 Entrada
- 4 Nombre del programa
- 5 Identificación del programa
- 6 Nombre del canal
- 7 Fecha y hora actuales
- 8 Aviso
- 9 Tiempo inicial y final y nombre del siguiente programa
- 10 Barra de progreso del tiempo Inicial/Final del programa actual
- 11 Nivel de señal actual y calidad de señal
- 12 Detalles del Programa/Siguiente Información (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones)

Si está viendo un canal determinado, también puede pulsar el botón **[ARRIBA]** en su control remoto para ver la información del canal.

### Ver una lista de canales

Después de haber realizado una búsqueda automática de canales (si está utilizando una antena) o cuando está recibiendo sus canales a través de un proveedor de cable, puede ver su lista de canales pulsando el botón **[OK]** en su control remoto. Verá la lista de canales en la pantalla.

### Crear y editar una lista de favoritos

Para acceder rápidamente a sus canales más vistos, puede crear una lista de favoritos y editarla.

- Para crear su lista de favoritos:

Pulse el botón **[OK]** y el botón **[IZQUIERDA]** en su control remoto cuando ve canales para seleccionar **Lista de Canales > Lista de Favoritos > Agregar lista de favoritos** (se pueden agregar un máximo de 4 listas de favoritos).

- Para editar su lista de favoritos:

Hay 2 maneras de entrar en el menú de edición:

- Pulse el botón **[OK]** y el botón **[IZQUIERDA]** en su control remoto cuando ve canales para seleccionar **Editar > Favoritos 1 > Agregar canales**.
- Pulse el botón **[≡]** / **[☰]** en su control remoto para acceder al Menú, y luego seleccione **Canales > Edición de Canales > Favoritos 1 > Agregar canales**.

### Ver su lista de favoritos

Para ver los canales que ha agregado a su lista de favoritos, simplemente pulse el botón **[OK]** en su control remoto para llamar la lista de canales.

La lista de canales aparece en la pantalla y los iconos en forma de corazón se muestran junto a los canales que conforman su lista de favoritos.


# Instrucciones de Atajos

## EPG (GUÍA)

Es conveniente comprobar los programas de TV disponibles en los siguientes 7 días. La información mostrada por la EPG está disponible en las redes de televisión comercial sólo para canales digitales. La EPG también proporciona una manera sencilla de programar la grabación de sus programas favoritos y una función de recordatorio que puede cambiar de canal automáticamente a la hora programada para que no pierda programas de interés. (La disponibilidad y la cantidad de información de programas variarán dependiendo de la emisora determinada).

- Pulse el botón [ **EPG** ] / [ **GUÍA** ] en el control remoto o el botón [ **☰** ] / [ **☒** ] para entrar en el Menú en el modo TV y luego elija EPG (GUÍA) para mostrar la información del canal en la lista de guía de programas.

<b>Ver</b>	Cuando se selecciona un programa actual, pulse el botón [ <b>OK</b> ] para verlo.
<b>PVR/ Recordatorio</b>	<p>Pulse los botones [ <b>ARRIBA / ABAJO</b> ] para seleccionar canales, y pulse los botones [ <b>IZQUIERDA / DERECHA</b> ] para seleccionar programas basados en el horario.</p> <p>Pulse el botón <b>OK</b> para seleccionar PVR o Recordatorio.</p> <p>Pulse los botones [ <b>ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA</b> ] para cambiar y configurar diferentes opciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Seleccionar y configurar Tiempo Inicial / Tiempo Final: Pulse el botón [ <b>OK</b> ], y luego pulse los botones [ <b>0~9</b> ] o [ <b>123</b> ] para ingresar los números deseados. (La selección y configuración del tiempo final sólo está disponible para PVR)</li> <li>· Repetir: Puede seleccionar entre Una Vez, Diario, de lunes a viernes, de sábado a domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.</li> </ul> <p><b>☒ NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· El recordatorio sólo está disponible para los programas que aún no se han transmitido.</li> <li>· Un dispositivo de almacenamiento debe estar conectado al televisor para propósitos de grabación.</li> <li>· El TV grabará el programa incluso en el modo de espera.</li> <li>· La función PVR sólo está disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones.</li> </ul>
<b>Página Arriba/ Abajo</b>	Pulse los botones [ <b>CH^ / CHv</b> ] para mover la página de listado de programas hacia arriba/abajo.
<b>Programación</b>	Pulse el botón [ <b>R/G/Y/B</b> ] o [ <b>123</b> ] en el control remoto para llamar el menú de colores, y seleccione el icono <b>ROJO</b> para ver una lista de recordatorios y grabaciones programados (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones).
<b>Detalles</b>	Pulse el botón [ <b>R/G/Y/B</b> ] o [ <b>123</b> ] en el control remoto para llamar el menú de colores, y seleccione el icono <b>VERDE</b> para mostrar la información detallada del programa seleccionado (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones).
<b>24h-</b>	Pulse el botón [ <b>R/G/Y/B</b> ] o [ <b>123</b> ] en el control remoto para llamar el menú de colores, y seleccione el icono <b>AMARILLO</b> para retroceder un día (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones).
<b>24h+</b>	Pulse el botón [ <b>R/G/Y/B</b> ] o [ <b>123</b> ] en el control remoto para llamar el menú de colores, y seleccione el icono <b>AZUL</b> para avanzar un día (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones).

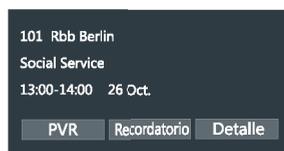

## PVR/T.Shift

---

### PVR

La función PVR le permite grabar fácilmente el contenido de televisión digital para verlo después. La función sólo está disponible en la fuente de DTV. Para utilizar la PVR, debe conectar un dispositivo USB para la grabación. El formato del disco de almacenamiento debe ser FAT32. La PVR no funcionará si un dispositivo de almacenamiento de datos no está conectado.

#### ● Grabación Programada

Pulse el botón [ EPG ] / [ GUÍA ] o el botón [ ≡ ] / [ ≡ ] en su control remoto para acceder al **Menú**, y luego seleccione [ EPG ] / [ GUÍA ].

Seleccione el programa a reproducir, pulse el botón [ OK ] para configurar la hora y el período programados, y la reserva es exitosa.

Pulse el botón [ R/G/Y/B ] o [ 123 ] en el control remoto para llamar el menú de colores, y seleccione el icono **ROJO** para ver la grabación programada. En la lista de grabaciones programadas, puede reajustar la información de reserva que se ha configurado (sólo disponible para ciertos modelos en algunos países/regiones).

#### ● Grabación Instantánea

Pulse el botón [ ABAJO ] para seleccionar PVR.

Seleccione la partición, y la velocidad del dispositivo USB será probada (aparece cuando se utiliza por primera vez).

Puede elegir detener manualmente o emparejar automáticamente con la hora de programa.

#### ● Grabación en espera

Si pulsa el botón de encendido durante la grabación, el TV entrará en el modo de espera pero el proceso de grabación seguirá. Si vuelve a pulsar el botón de encendido y activar el TV, no se verá afectado el proceso de grabación. Después de la grabación, el archivo grabado se guardará automáticamente en el disco.

#### ● Lista de grabaciones

Ver los programas grabados.

Pulse el botón [ ABAJO ] en su control remoto para seleccionar **Lista de grabaciones > Grabados**, puede ver o eliminar los programas grabados.

### T.Shift

Esta opción le permite pausar y rebobinar el TV en vivo. Esta función opera mediante la grabación temporal en un dispositivo de almacenamiento. Por favor asegúrese de que su dispositivo de almacenamiento esté conectado y que haya suficiente espacio disponible en disco. De lo contrario, no comenzará la grabación.

Pulse el botón [ ABAJO ] en el control remoto para seleccionar T.Shift y luego aparecerá el menú, haga clic en el icono **II** para pausar la transmisión en vivo y haga clic en el icono **▶** para reproducir. Haga clic en el icono **◀** para rebobinar y el icono **▶▶** para avanzar rápidamente. Haga clic en el icono **■** para salir de la función y ver la transmisión actual.

### ☒ NOTAS

- Cuando conecta un disco duro, siempre conecte el adaptador de red del dispositivo conectado a la fuente de alimentación.

## Instrucciones de Atajos

- Si un dispositivo USB1.1 o USB2.0 requiere más de 500mA o 5V, el dispositivo USB puede no ser compatible. La corriente máxima soportada para el dispositivo USB3.0 es 1A. Si excede la corriente máxima soportada, puede resultar en daños o pérdida de datos.
- El espacio de almacenamiento máximo soportado del disco duro es 2T.
- Si desea almacenar la transmisión de video de un programa DTV, la velocidad de transferencia del dispositivo de almacenamiento USB no debe ser inferior a 5MB/s.
- Algunas emisoras pueden restringir la grabación del programa.
- Durante el progreso de grabación, los canales bloqueados con Bloqueo de Canales (se necesita una contraseña) están desactivados para ver.
- Las funciones PVR y T.Shift no son compatibles con canales analógicos.
- La función PVR está desactivada para canales codificados (se necesita un módulo CI).
- La función T.Shift está desactivada para canales bloqueados con Bloqueo de Canales o canales codificados (se necesita un módulo CI o una contraseña).
- Las funciones PVR y T.Shift sólo están disponibles para ciertos modelos en algunos países/regiones.

## Utilizar el Menú

---

1. Pulse el botón [≡] / [☰] en su control remoto para entrar en **Menú** en el modo TV.

El **Menú** consiste en la siguiente configuración:

- **Modo de Imagen**
- **Modo de Sonido**
- **Canales**
- **Control Parental**
- **Subtítulos Ocultos**
- **EPG (GUÍA)**
- **Idioma de Audio (SAP)**
- **Sólo Audio**
- **Configuración**
- **Ayuda**

2. En cada menú, puede:

- Pulsar los botones [ ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA ] para seleccionar un elemento,
- Pulsar el botón [ OK ] para entrar en el submenú o para activarlo o desactivarlo,
- Pulsar los botones [ IZQUIERDA / DERECHA ] para ajustar el valor,
- Pulsar el botón [ ↶ ] para volver al menú anterior.

### 📌 **NOTA**

- Los menús en el manual de usuario pueden variar ligeramente de los en la pantalla actual.

## Modo de Imagen

Seleccione un modo de imagen preestablecido que mejor se adapte al contenido que está viendo: **Estándar**, **Fútbol**, **Dinámico**, **Natural**, **Cine** y **Juego**.

### 📌 **NOTA**

- El modo de juego no está disponible en algunas fuentes de TV.

## Modo de Sonido

Seleccione un modo de sonido preestablecido para adaptarse al tipo de contenido que está escuchando: **Estándar**, **Cine**, **Fútbol**, **Música**, **Diálogo** y **Nocturno**.

## Canales

- **Modo de Sintonizador:** Seleccione si recibe canales de TV por aire (antena) o a través de un decodificador de cable, ya que la entrada se utilizará durante una búsqueda de canales.
- **Exploración Automática:** Busque automáticamente canales para ver programas de su fuente de TV.
- **Edición de Canales:** Edite manualmente el orden de la lista de canales según sus preferencias.
- **Configuración Avanzada:** Ajuste la configuración avanzada para Canal.
  - **Búsqueda Manual de DTV:** Busque y almacene los canales en el modo DTV.
  - **Búsqueda Manual de ATV:** Busque y almacene los canales en el modo ATV.
  - **Idioma de Audio Preferido:** Seleccione un idioma deseado de la lista en el modo DTV.

## 📌 NOTA

- Esta función puede no estar disponible en su país/región.
- **Configuración de PVR y Time-Shift:** Inicialice el disco USB externo para ser compatible con PVR y Time-Shift. (Ya que la función sólo graba temporalmente el programa en un disco duro).

## Control Parental

La configuración de Control Parental le permite bloquear el contenido que no es apropiado para los niños.

### Activar el Control Parental

1. Vaya a Bloqueos.
2. Pulse el botón [ **OK** ] en su control remoto, se muestra una ventana de Crear PIN. Cree la contraseña con el D-pad en su control remoto.
3. Pulse el botón [ **OK** ] para Activar bloqueos.

Verá que los otros ajustes de Control Parental cambian de un estado gris a resaltado. Cuando ocurre esto, comience a agregar otros ajustes a las funciones de Bloqueo Programado, Bloqueo de Canales, Bloqueo de Programas, Bloqueo de Entradas, Cambiar PIN o Restablecimiento.

- **Bloqueo Programado:** Bloquea todos los canales y programas seleccionados durante el período de tiempo seleccionado.
- **Bloqueo de Canales:** Bloquea los canales seleccionados.
- **Bloqueo de Programas:** Bloquea los programas por clasificaciones.
- **Bloqueo de Entradas:** Bloquea las entradas seleccionadas.
- **Cambiar PIN:** Cambie el PIN que utiliza para acceder al Control Parental.

## 📌 NOTA

- Si olvida su contraseña, llame al Centro de Atención a Productos Electrónicos de Consumo.
- **Restablecimiento:** Restablezca el Control Parental a la configuración de fábrica.

## Subtítulos Ocultos

- **Control de Subtítulos:** Puede cambiar entre **Desactivado**, **Activado** y **CC Activado Cuando en Silencio** en el modo Canal.
- **Subtítulos Analógicos:** Seleccione un ajuste de Subtítulos Ocultos Analógicos entre Desactivado, CC1-CC4, TEXT1-TEXT4.
  - **CC1-CC4:** Los Subtítulos Ocultos aparecen en una pequeña barra en la parte inferior de la pantalla. CC1 es generalmente la versión "impresa" del audio. El contenido de visualización de CC2-CC4 es provisto por la emisora.
  - **TEXT1-TEXT4:** Los Subtítulos Ocultos cubren la mitad o toda la pantalla. El contenido de visualización de TEXT1- TEXT4 es provisto por la emisora.
  - **Desactivado:** Para desactivar los Subtítulos Analógicos.
- **Subtítulos Digitales:** Seleccione un ajuste de Subtítulos Digitales: **Desactivado**, **CS1-CS6**.

## EPG (GUÍA)

Entre en la función de guía en el modo DTV.

Proporciona una descripción general de la línea de programas de cada canal digital.

## Idioma de Audio (SAP)

Puede elegir el idioma de audio en el modo DTV y configurar **Mono**, **Estéreo** o **SAP** en el modo ATV.

### ☒ **NOTA**

- Esta función puede no estar disponible en su país/región.

## Sólo Audio

Cuando selecciona esta opción, la pantalla no mostrará la imagen. Sólo puede escuchar el audio. Pulse cualquier botón excepto el botón [  ], los botones [ **VOL + / -** ] y el botón [  ] para restaurar la operación.

## Configuración

La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias. Consulte [Configuración en la página 15](#) para obtener más información.

## Ayuda

- **Mensaje del Sistema:** Vea el mensaje del sistema, incluyendo: Número de Serie, Código de Servicio, Versión del Software, etc.
  - ☒ **NOTA**
    - El Número de Serie puede no mostrarse en su país/región.
- **Información de Señal:** Realice el autodiagnóstico para probar el Formato de Video, el Formato de Audio, la Profundidad de Color, etc.

## Utilizar la Configuración

Pulse el botón [] en su control remoto para entrar en la pantalla de Inicio y utilice el D-pad para seleccionar el icono  para acceder a la Configuración.

### Imagen

- **Retroiluminación:** Ajuste el Control Dinámico de Retroiluminación y el Nivel de Retroiluminación para cambiar el brillo general de la pantalla.
  - **Control Dinámico de Retroiluminación:** Permite que el TV ajuste automáticamente la retroiluminación por secciones según los cambios en la imagen y aumente el contraste.
- ☒ **NOTA**
  - Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Nivel de Retroiluminación:** Ajuste cuán brillantes desea que se muestren las imágenes, un ajuste más bajo crea imágenes más oscuras. El nivel de Retroiluminación sólo está disponible cuando el Control Dinámico de Retroiluminación se selecciona a Desactivado.
- **Modo de Imagen:** Seleccione un modo de imagen preestablecido que mejor se adapte al contenido que está viendo.

Una vez que elija el modo, puede ajustar la imagen basada en la siguiente configuración:

- **Contraste:** Ajuste el nivel de Contraste para aumentar o reducir cuán brillantes se muestran las imágenes.
- **Brillo:** Ajuste el nivel de Brillo para generar imágenes más claras u oscuras.
- **Color:** Ajuste la intensidad de color de la imagen para una imagen más vibrante.
- **Tono:** Ajuste los colores de un tono verde a magenta para ver los tonos de piel naturales de las personas en la pantalla.
- **Nítidez:** Ajuste cuán nítidos o suaves se muestran los bordes de las imágenes.
- **Tamaño de Imagen:** Ajuste el Tamaño de Imagen para estirar o acercar su imagen.
- **Configuración Avanzada:** Ajuste la configuración avanzada de imagen basada en su preferencia de visualización.
  - **Sobreescaneo:** Cambie la configuración del tamaño de video para recortar ligeramente los bordes de la imagen mostrada.
  - **Temperatura del Color:** Seleccione una temperatura del color preestablecida.
  - **Luz Azul Baja:** Seleccione las opciones de Luz Azul Baja para reducir la emisión de luz azul. Le permite disfrutar de un modo de visualización con luz azul baja con el propósito de proteger los ojos.
  - **Mejora de Movimientos:** Reduce imágenes residuales que quedan en la pantalla durante la visualización de objetos en movimiento rápido.
- ☒ **NOTA**
  - Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Claridad de Movimiento:** Mejore cuán clara se muestra la imagen durante la visualización.
- ☒ **NOTA**
  - Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Reducción de Ruido:** Mejore cuán clara se muestra la imagen reduciendo el ruido.
- **Reducción de Ruido Digital:** Mejore la claridad de la imagen reduciendo el ruido del video.

# Configuración

## ☒ **NOTA**

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.

- **Rango Dinámico de HDMI:** Ajuste el rango de señal HDMI para que sea más adecuado para el contenido. (Sólo el modo HDMI)
- **Contraste Activo:** Oscurezca las áreas oscuras y aclare las áreas claras de las imágenes automáticamente para ver más detalles.
- **Espacio de Color:** Cambie el rango de colores que muestra el TV.

## ☒ **NOTA**

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.

- **Configuración de Calibración:** Ajuste el espacio de color y el Gamma para que mejor se adapten al contenido que está viendo.
  - **Sintonizador de Color:** Ajuste la configuración de Tono, Saturación y Brillo de color.
  - **Balance de Blancos:** Ajuste la intensidad de las luces roja, verde y azul para ver los colores verdaderos de todas las imágenes.
  - **Gamma:** Ajuste el Gamma para alterar cómo responderá el TV al contenido en escala de grises. En una sala oscura, elija un número Mayor como 2.2. En una área más brillante, seleccione un número Menor como 2.0. Por lo general, 2.2 es normalmente recomendado.

## ☒ **NOTA**

- Algunos modelos no son compatibles con esta función.

- **Calibración de Gamma:** Ajuste la curva de Gamma seleccionada.
- **Sólo RGB:** Vea las imágenes basadas en la configuración por defecto o elija el color rojo, azul o verde.
- **Aplicar Configuración de Imagen:** Ajuste el modo de imagen actual para aplicarlo a todas las fuentes o sólo la fuente actual.
- **Restablecimiento:** Restablezca la configuración de imagen actual al modo de fábrica.

## Sonido

- **Sonido del Sistema:** Active el sonido del sistema por defecto.
- **Modo de Sonido:** Seleccione un modo de sonido preestablecido para adaptarse al tipo de contenido que está escuchando. Una vez que elija el modo, puede ajustar el audio basado en la siguiente configuración:
- **Salida de Audio:** Seleccione los altavoces que desea utilizar: **Altavoz de TV, ARC o Bluetooth.**
- **Altavoz de TV:** Encienda o apague el altavoz de TV. Si se selecciona **ARC o Bluetooth** en **Salida de Audio**, la configuración aquí no está disponible.
- **Mejora de Graves DTS:** Extiende el rendimiento de frecuencias bajas (graves) de altavoces pequeños para ofrecer una rica experiencia auditiva.
- **Virtualización de Altura DTS:** Experimente audio inmersivo desde tan sólo dos canales de audio con altura virtual y sonido envolvente virtual multicanal.
- **Diálogo Claro DTS:** Mejore la claridad de diálogo para escuchar mejor lo que se está diciendo, incluso en escenas de acción dramática con efectos de sonido.
- **Control de Volumen DTS:** Controla automáticamente los cambios drásticos de volumen mientras ve programas de TV o películas, proporcionando un volumen más cómodo y consistente.
- **Configuración de Montaje en Pared:** Optimiza automáticamente el sonido basado en la posición del TV.

# Configuración

- **Configuración Avanzada:** Ajuste la configuración de audio y la calidad del TV.
  - **Balance:** Ajuste la intensidad de los altavoces izquierdo y derecho para optimizar el audio para una ubicación específica.
  - **Control Automático de Volumen:** Active o desactive el Control Automático de Volumen.
  - **Salida de Audio Digital:** Seleccione el formato de salida de audio digital que mejor se adapte al tipo de dispositivo de audio.
    - ☒ **NOTA**
      - Cuando el TV está conectado a la óptica, no se recomiendan Dolby Digital Plus ni passthrough.
  - **Retardo de Audio Digital:** Ajuste el tiempo de retardo de salida de audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes en el TV.
  - **Sincr. Labial del Altavoz de TV:** Sincronice la imagen mostrada con la salida de audio.
  - **Ecuador:** Aumente el volumen a diferentes frecuencias.
  - **Modo de Auriculares:** Cambie la manera en que se envía el audio a través del tipo de dispositivo conectado al puerto de Salida de Audio de su TV.
    - ☒ **NOTA**
      - Algunos modelos no son compatibles con esta función.
  - **Volumen de Auriculares:** Ajuste independientemente el volumen de los dispositivos de salida de audio.
    - ☒ **NOTA**
      - Algunos modelos no son compatibles con esta función.
- **Aplicar Configuración de Audio:** Elija aplicar la configuración de sonido a todas las fuentes o sólo la fuente actual.
- **Restablecimiento:** Restablezca la configuración de audio actual al modo de fábrica.

## Entradas

Puede ver el estado de los dispositivos a que el TV está conectado: Entrada Conectada y Entradas en Espera.

### Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC)

- **Control de HDMI:** Permite que el TV controle los dispositivos HDMI.
- **Apagado automático de dispositivos:** Apaga los dispositivos HDMI con el TV.
- **Encendido automático del TV:** Enciende el TV con el dispositivo HDMI.

### ☒ NOTAS

- Los cables HDMI deben utilizarse para conectar los dispositivos compatibles con HDMI-CEC a su TV.
- La función HDMI CEC del dispositivo conectado debe estar activada.
- Si conecta un dispositivo HDMI que no es compatible con HDMI CEC, todas las funciones de Control HDMI-CEC no funcionan.
- Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, la función de Control HDMI-CEC puede no funcionar.

## Control Parental

Consulte [Control Parental en la página 13](#).

## Red e Internet

- **Wi-Fi:** Active el Wi-Fi para acceder a Internet a través de una conexión de red inalámbrica. Seleccione una red disponible, pulse el botón OK para confirmar. Aparecerá una pantalla que le pide ingresar la contraseña cuando es necesario.
- **Ver todos / Ver menos:** Vea todas las redes disponibles o menos.
- **Agregar nueva red:** Puede agregar una red inalámbrica.
- **Búsqueda siempre disponible:** Marque para buscar redes incluso cuando el Wi-Fi está desactivado.
- **Activar por Red Inalámbrica:** Con una conexión inalámbrica, encienda su TV con una función de transmisión de pantalla en una aplicación.
- **Activar por LAN:** Con una conexión Ethernet, encienda su TV con una función de transmisión de pantalla en una aplicación.
- **Activar por Transmisión:** Con una conexión de transmisión, encienda su TV con una función de transmisión de pantalla en una aplicación.
- **Conectado / No conectado:** Muestra si el Ethernet está conectado.
- **Configuración de proxy:** Puede configurar el servidor proxy.
  - ☑ **NOTA**
    - El proxy HTTP se utiliza por el navegador pero puede no ser utilizado por otras aplicaciones.
- **Configuración de IP:** Ajuste la configuración de IP para su conexión de red.
- **Compartición del Contenido:** Permite ver videos, imágenes y música compartidos de otro dispositivo en su red.

## Cuentas e Inicio de Sesión

Puede utilizar varias Cuentas de Google en su TV. También puede agregar otros tipos de cuenta dependiendo de sus aplicaciones.

## Aplicaciones

Puede ver los detalles sobre una aplicación u otro elemento enumerado. La información y los controles disponibles varían entre diferentes tipos de aplicación.

## Preferencias de Dispositivo

Consulte [\*Preferencias de Dispositivo en la página 19\*](#).

## Controles Remotos y Accesorios

- **Agregar accesorio:** Conecte sus dispositivos Bluetooth (tales como un teclado, un ratón, una barra de sonido, etc.) al TV.

Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth con su TV, primero debe emparejarlo.

  1. Haga reconocible el dispositivo que desea emparejar. Consulte la documentación que viene con su dispositivo para aprender cómo hacerlo reconocible.
  2. El TV muestra la ID de todos los dispositivos disponibles en el rango.
  3. Haga clic en la ID del dispositivo Bluetooth en la lista en su TV para emparejarlo.
  4. Siga los avisos para completar el emparejamiento.
- **Lista de Dispositivos:** Muestra los dispositivos disponibles.

## Preferencias de Dispositivo

---

### Fecha y hora

- **Fecha y hora automáticas:** Utilice la hora provista por la red, o configure manualmente la hora actual cuando se selecciona Desactivado.
- **Configurar fecha:** Configure la fecha.
- **Configurar hora:** Configure la hora.
- **Configurar zona horaria:** Seleccione su zona horaria.
- **Utilizar formato de 24 horas:** Configure la hora para mostrar en un formato de 12 o 24 horas.

### Temporizador

- **Temporizador de Reposo:** Configure el temporizador de reposo para apagar automáticamente el TV dentro de un tiempo especificado: Apagado, 10 Minutos, 20 Minutos, 30 Minutos, 40 Minutos, 50 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos y 120 Minutos.
- **Tipo de Temporizador de Encendido:** Configure el tipo a Apagado, Diario o Una Vez.
- **Temporizador de Encendido:** Configure el reloj al tiempo que desea que el TV se encienda automáticamente.
- **Tipo de Temporizador de Apagado:** Configure el tipo a Apagado, Diario o Una Vez.
- **Temporizador de Apagado:** Configure el reloj al tiempo que desea que el TV se apague automáticamente.
- **Reposo Automático:** Configure la cantidad de tiempo que desea que el TV se apague automáticamente sin actividad: Apagado, 3 horas, 4 horas.

#### **NOTA**

- Esta función puede no estar disponible en su país/región.

### Idioma

Ajuste la configuración de Idioma por defecto para el TV.

### Teclado

Ajuste la configuración por defecto para el teclado.

### Almacenamiento

Puede ver el almacenamiento del TV.

### Pantalla de inicio

- **Personalizar canales:** Agregue o elimine la fila de canales de la aplicación desde la pantalla de Inicio.
- **Activar vistas previas de video:** Activa o desactiva las vistas previas de video.
- **Activar vistas previas de audio:** Activa o desactiva las vistas previas de audio.
- **Reordenar aplicaciones / Reordenar juegos:** Rearregle la pantalla de aplicaciones.
- **Inicio del TV de Android / Servicios Centrales del TV de Android:** Consulte la información de licencias de software de código abierto.

## Modo de Uso

Configure el TV para su uso en el **modo Hogar** o **modo Tienda**.

## Asistente de Google

Vea los permisos de cuentas y limite los resultados de búsqueda..

### **NOTA**

- Esta función puede no estar disponible en su país/región.

## Shell de Android para Chromecast (Chromecast incorporado)

Le permite extender su aplicación para dirigir su transmisión de video y audio al TV.

## Protector de pantalla

Activa el Protector de Pantalla cuando el TV está inactivo.

## Ubicación

Su TV puede utilizar diferentes modos para acceder a la información de ubicación. Cada modo utiliza diferentes fuentes para estimar la ubicación del TV.

## Uso y Diagnóstico

Ayuda a mejorar el rendimiento de Android enviando automáticamente la información de diagnóstico.

## Enviar Diagnóstico y Uso

Cuando **Enviar Diagnósticos y Uso** se selecciona a **Activado**, su TV enviará el diagnóstico y uso del informe para mejorar su experiencia.

## LED de Encendido

Enciende o apaga el indicador de su TV. Si enciende el **LED de Encendido**, el indicador se enciende cuando el TV está en el modo de espera.

## Asistente de configuración

Seleccione **Reiniciar** para utilizar el asistente de Configuración para obtener instrucciones que le ayuden a configurar su TV de nuevo. No puede salir del asistente de Configuración hasta que esté completado.

## Seguridad y restricciones

Active fuentes desconocidas, comprobando las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento perjudicial.

## Restablecimiento

Puede restablecer a los datos de fábrica.

## Ayuda

Vea el mensaje del sistema y la información de señal. Consulte [\*Ayuda en la página14.\*](#)

## Acerca de

Puede ver la información de versión, el estado de la red y otra información. También puede actualizar la versión del software o cambiar el nombre del TV.

- **Actualización del sistema:** Proporcionaremos actualizaciones del software para mejorar continuamente su TV y corregir los problemas que puedan afectar su experiencia de usuario; por lo tanto, se recomienda mantener su TV conectado a Internet para recibir las actualizaciones automáticamente cuando están disponibles.
- **Nombre del dispositivo:** Elija un nombre para su TV. Se mostrará el nombre en los dispositivos que están disponibles para compartir datos.

### Familiarizarse con la pantalla de Inicio

---

El diseño simple del menú de la pantalla de Inicio facilita la navegación. Y puede agregar o eliminar aplicaciones fácilmente en la interfaz de Inicio según sus necesidades.

Para acceder a la pantalla de Inicio, pulse el botón [⏏] en su control remoto y utilice el D-pad para hacer su selección.

#### Indicadores e Iconos en la parte superior de la pantalla de Inicio

- **Asistente de Google:** Puede hablar para buscar películas, TV y más.
  - ☒ **NOTA**
    - Esta función puede no estar disponible en su país/región.
- **Búsqueda de Google:** Puede escribir para buscar películas, TV y más.
- **Notificaciones:** Las notificaciones pueden venir desde el sistema, un dispositivo externo, una aplicación, el reproductor multimedia, etc.
- **Entradas:** Seleccione la fuente de Entrada dependiendo del dispositivo que ha conectado a su TV.
- **Red e Internet:** Puede configurar la red e Internet.
- **Configuración:** La configuración le permite ajustar el TV, configurar opciones de aplicación, agregar cuentas y cambiar otras preferencias.
- **Hora:** Siempre puede ver la hora actual en la pantalla de Inicio.

#### Nombres de secciones que aparecen en la pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio muestra los siguientes nombres de secciones:

- **Aplicaciones**

Esta es la única ubicación donde tiene acceso a todas las aplicaciones en su TV, puede disfrutar de una amplia gama de servicios incluida la transmisión de video.
- **Reproducir Siguiente**

Puede seleccionar los tipos de contenido para reproducir siguiente, también puede agregar manualmente un programa para reproducir siguiente manteniendo pulsado un programa en la pantalla de inicio.
- **Contenido recomendado**

Aquí el contenido premium se mostrará en la pantalla, puede ingresar rápidamente lo que desea.

### Aplicaciones

---

Numerosas aplicaciones instaladas de fábrica están disponibles para que elija según sus preferencias de entretenimiento.

#### Instalar una Aplicación

Para instalar una aplicación:

1. En la pantalla de Inicio, haga clic en las **Aplicaciones** y seleccione **Obtener más aplicaciones**.
2. Utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea instalar.
3. Seleccione **INSTALAR**.

#### Eliminar una Aplicación

Sólo puede eliminar las aplicaciones que ha instalado en el TV. Las aplicaciones instaladas de fábrica no pueden ser eliminadas.

Para eliminar una aplicación:

1. Desde la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea eliminar. Mantenga pulsado el botón [ **OK** ] en su control remoto.
2. Haga clic en **Desinstalar**.
3. Aparece un mensaje de diálogo que pregunta si está seguro de que desea desinstalar esta aplicación. Confirme y el icono desaparece de la pantalla de Aplicaciones.

#### **NOTA**

- Si se elimina una aplicación, también se elimina la información relacionada con esa aplicación.

#### Mover los Iconos de Aplicaciones

Para mover una aplicación:

1. Desde la pantalla de Aplicaciones, utilice los botones de navegación en su control remoto para seleccionar la aplicación que desea mover. Mantenga pulsado el botón [ **OK** ] en su control remoto.
2. Haga clic en **Mover**.
3. Utilice los botones de navegación en su control remoto para mover la ubicación de la aplicación. Pulse el botón [ **OK** ] para confirmar.

## Multimedia

El Multimedia es una ubicación central para que vea o escuche diferentes tipos de contenido (p. ej., sus fotos, música y películas) a través de los siguientes métodos:

- Una unidad flash o disco duro USB
- Teléfono móvil, tableta u otro dispositivo personal compatible: Puede transmitir películas, música y fotos que están almacenadas en el dispositivo personal compatible y reproducir o ver el contenido en su TV.

### Formatos de archivo que pueden ser compatibles

#### ☒ **NOTA**

- Debido a las diferencias en las herramientas de programación y otros factores, algunos de los formatos de archivo que se enumeran pueden ser o no compatibles.

Medio	Formato de Archivo
Video	.avi (XviD, Mpeg2, H.264), .mkv (H.264, H.265), .mpg (Mpeg2), .ts (H.264, H.265)
Imagen	.jpg
Música	.mp3

### Navegar por el Contenido

Tiene dos maneras de entrar en **Multimedia**:

- Inserte un dispositivo USB, aparece un mensaje de aviso, y elija si desea ir al multimedia.
- Cuando su dispositivo USB está conectado al TV que no muestra la página de Multimedia, pulse el botón [  ] en su control remoto y navegue hacia abajo para hacer clic en **Multimedia**.

Para navegar por el contenido basado en el tipo al que desea acceder:

1. Navegue a la pestaña del menú apropiada en la pantalla y seleccione **Todos los Archivos Multimedia, Videos, Fotos, Música**.
2. Haga clic en el nombre de la carpeta que contiene su contenido.
3. Haga su selección para reproducir o ver el contenido.

Si desea cerrar el centro Multimedia, entonces pulse el botón [  ] en su control remoto.

### Resolución de Problemas

Si el TV no funciona como siempre o parece que está defectuoso, por favor lea atentamente esta sección. Muchas cuestiones operacionales pueden resolverse por los usuarios.

También es aconsejable desenchufar el TV de la toma de corriente CA en la pared durante 60 segundos o más, luego conectarlo y encenderlo de nuevo. Dicho procedimiento sencillo le ayuda a restaurar las condiciones estables para los circuitos eléctricos y el firmware de la unidad.

Por favor póngase en contacto con la Atención al Cliente del Fabricante si el problema no está resuelto o si tiene otras preocupaciones.

<b>SÍNTOMAS</b>	<b>POSIBLES SOLUCIONES</b>
No hay sonido o imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe si el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente CA.</li> <li>● Compruebe para ver si la luz LED está encendida o no. Si está encendida, entonces el TV está recibiendo alimentación.</li> </ul>
He conectado una fuente externa a mi TV pero no obtengo ninguna imagen y/o sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe que ha realizado correctamente la conexión de salida de la fuente externa y la conexión de entrada del TV.</li> <li>● Asegúrese de haber realizado correctamente la selección del modo de entrada de la señal entrante.</li> </ul>
Cuando enciendo mi TV, hay un retardo de algunos segundos antes de que aparezca la imagen. ¿Es normal?	Sí, es normal. Es que el TV está buscando la información de configuración anterior y se está inicializando.
La imagen es normal, pero no hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Compruebe la configuración de volumen.</li> <li>● Compruebe si el modo Silencio está configurado a "activado".</li> </ul>
Hay sonido pero no hay imagen o la imagen está en blanco y negro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si la imagen está en blanco y negro, primero desenchufe el TV de la toma de corriente CA y vuelva a enchufarlo después de 60 segundos.</li> <li>● Compruebe que el Color está configurado a 50 o más.</li> <li>● Pruebe diferentes canales de TV.</li> </ul>
El sonido y/o la imagen está distorsionado o aparece ondulado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un aparato eléctrico puede afectar el aparato de TV. Apague cualquier aparato, y muévelo a mayor distancia del TV si desaparece la interferencia.</li> <li>● Inserte el enchufe de alimentación del aparato de TV en otra toma de corriente.</li> </ul>
El sonido y/o la imagen es borroso o se corta momentáneamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si utiliza una antena externa, compruebe la dirección, posición y conexión de la antena.</li> <li>● Ajuste la dirección de su antena o reconfigure o ajuste la sintonización del canal.</li> </ul>
Aparecen rayas horizontales o verticales en la imagen y/o la imagen está sacudiendo.	Compruebe si hay una fuente de interferencia de cerca, tales como un aparato o una herramienta eléctrica.
El gabinete de plástico emite un sonido tipo "clic"	Se puede producir un sonido "clic" cuando la temperatura del televisor cambia. Este cambio hace que el gabinete del televisor se expanda o se contraiga, lo que produce el sonido. Esto es normal y el TV está bien.

## Otra Información

<p>El control remoto no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Confirme que el TV sigue estando encendido y está operativo.</li><li>● Cambie las pilas del control remoto.</li><li>● Compruebe si las pilas están instaladas correctamente.</li></ul>
<p>El Televisor Inteligente con la capacidad de red inalámbrica Wi-Fi deja de conectarse a una red local.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Configure el router inalámbrico local o el punto de acceso para la seguridad de WPA-PSK antes de intentar conectar el TV a la red Wi-Fi.</li><li>● Siga las instrucciones en el Manual de Usuario del televisor para configurar una conexión inalámbrica.</li></ul>